


NORO[®] FIX TREND

Art: 0441, 0442

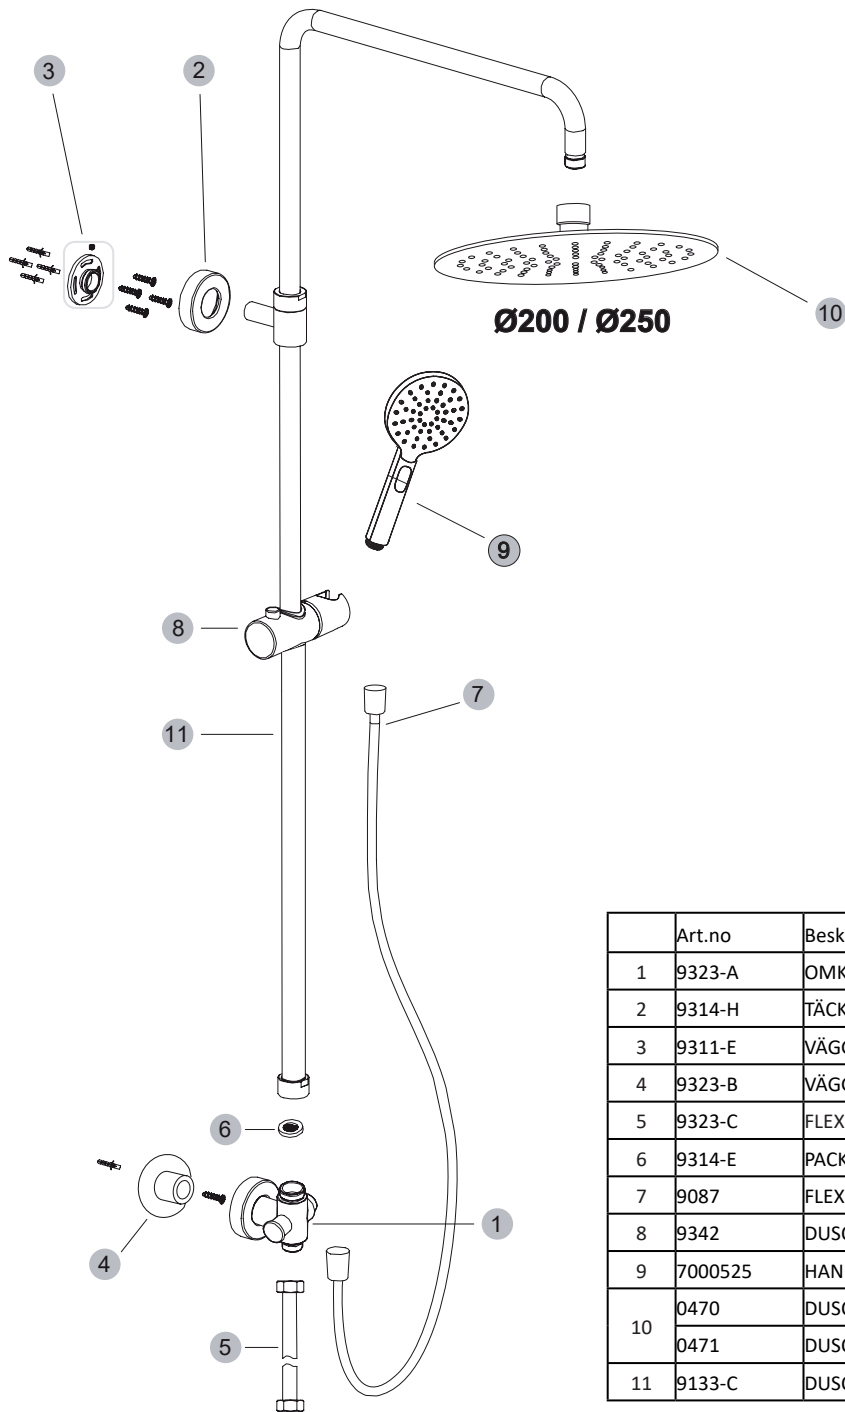

	Art.no	Beskrivning	Description
1	9323-A	OMKOPPLARE	SWITCHER
2	9314-H	TÄCKKÅPA	DECORATIVE CUP
3	9311-E	VÄGGFÄSTE ÖVRE	WALL FIXATION PLATE UPPER
4	9323-B	VÄGGFÄSTE NEDRE	WALL FIXATION PLATE LOWER
5	9323-C	FLEXIBEL SLANG 500MM	FLEXIBLE HOSE 500MM
6	9314-E	PACKNING	GASKET
7	9087	FLEXIBEL SLANG	FLEXIBLE HOSE
8	9342	DUSCHHÅLLARE	SLIDING BRACKET
9	7000525	HANDDUSCH	SHOWER HANDLE
10	0470	DUSCHTALLRIK Ø200MM	SHOWER HEAD Ø200MM
	0471	DUSCHTALLRIK Ø250MM	SHOWER HEAD Ø250MM
11	9133-C	DUSCHSTÅNG	SHOWER PIPE

NORO
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad

SE 035-16 64 30
info@noro.se
www.noro.se

FI 020 743 57 40
info@norokylpyhuone.fi
www.norokylpyhuone.fi

NO 21 62 88 60
info@noro.se
www.norobaderom.no

DK 70 25 28 22
info@noro.dk
www.noro.dk